

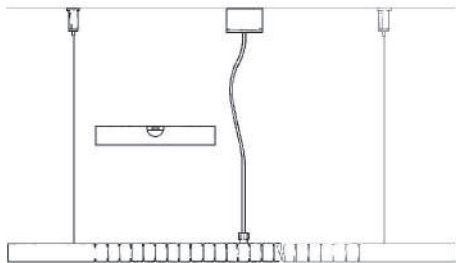
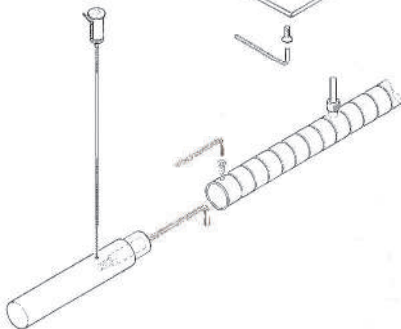


anthologie
QUARTETT

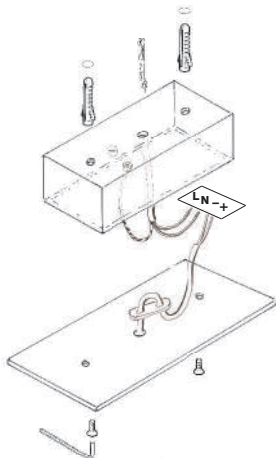


MONTAGEANLEITUNG



anthologie
QUARTETT

DIMMER-FUNKTION

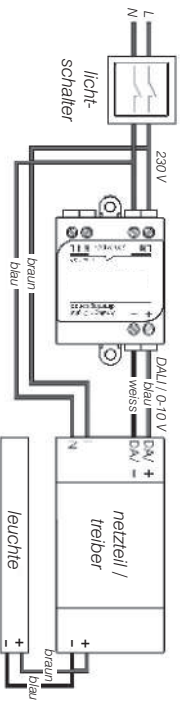

schaltplan

1. schalten sie die leuchte mit dem lichtschafter ein

2. geben sie ein signal durch eine schnelle aus/an-betätigung des lichtschafters (max. 1 sekunde). der lichtpegel beginnt sich schrittweise ab 10% leistung zu erhöhen.

3. durch eine weitere betätigung des lichtschafters wird der lichtpegel fixiert. die ausgewählte helligkeit wird automatisch gespeichert.


ist die zweite betätigung nicht innerhalb von 8 sekunden erfolgt, hat die leuchte ihr maximum an helligkeit erreicht.

1. turn lights on from wall switch


2. make a flick by quickly turning wall switch off and on (max. 1 sec.). the light level starts from 10% to increase gradually.

3. make another flick at desired dim level. the selected level is saved automatically.

if the second flick ist not done in 8 sec. the level light intensity reaches its maximum level

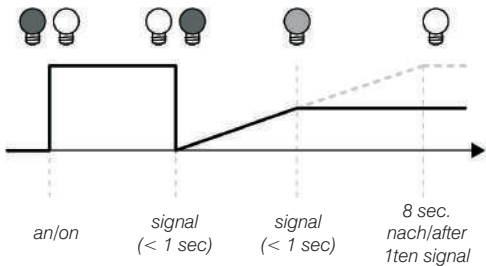

anthologie
QUARTETT

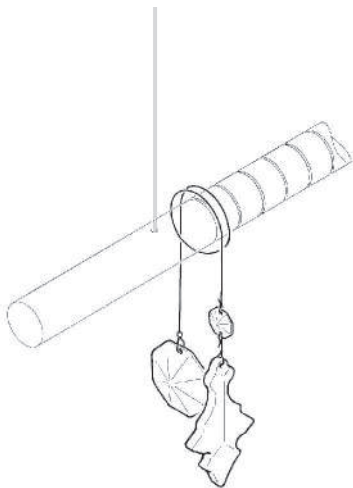

MONTAGEANLEITUNG