



Vetzeria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy  
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728  
 Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170  
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540  
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



## English

### ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Pull the mounting bracket (1) by unscrewing the nuts (2) and secure it to the ceiling with screws (3).
- Switch the network cables (5) in the silicone shaft and connect them to the terminal block (4) (Fig.1).
- Connect the network cables to the terminals, taking care to insert the yellow / green cable in terminal marked with the earth symbol.
- Take one of the three lamp holder arms (6) and portere the first electric wire (7) inside the wiring of the box passing through the bush (8) in the slot A (FIG.2) and the its clamp (9). Proceed in the same way with the other electrical cable making pass through the portalempade arm (6) in the slot D (FIG.2).
- Repeat the same procedure for the other two remaining arms. Pass the second arm through the slots B and E (FIG.2) and the third arm through the slots C and F (FIG.2).
- Insert the bulbs (11) in the socket (10) and also insert the glass (12).
- Interact on the length of cables to achieve the preferred configuration then proceeding to the wiring of the whole.
- Attach the canopy (13) to the mounting bracket with the screws (14).


## Italiano

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Estrarre la staffa di fissaggio (1) svitando i dadi (2) e fissarla a soffitto con le viti (3).
- Passare i cavi di rete (5) nel codolo di silicone e collegarli alla morsettiera (4) (FIG.1).
- Collegare i cavi di rete ai morsetti facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
- Prendere uno dei tre bracci portalampe (6) e portare il primo cavo elettrico (7) all'interno della scatola del cablaggio passando attraverso la bussola (8) nell'asola A (FIG.2) ed il relativo bloccacavo (9). Procedere nella stessa maniera con l'altro cavo elettrico facendolo passare attraverso il braccio portalampe (6) nell'asola D (FIG.2).
- Ripetere lo stesso procedimento per gli altri due bracci rimanenti. Far passare il secondo braccio attraverso le asole B e E (FIG.2) e il terzo braccio attraverso le asole C e F (FIG.2).
- Inserire le lampadine (11) nei portalampe (10) e inserire anche i vetri (12).
- Interagire sulla lunghezza dei cavi per realizzare la configurazione preferita procedendo poi al cablaggio del tutto.
- Fissare il rosone (13) alla staffa di fissaggio tramite le viti (14).

**FIG. 1**

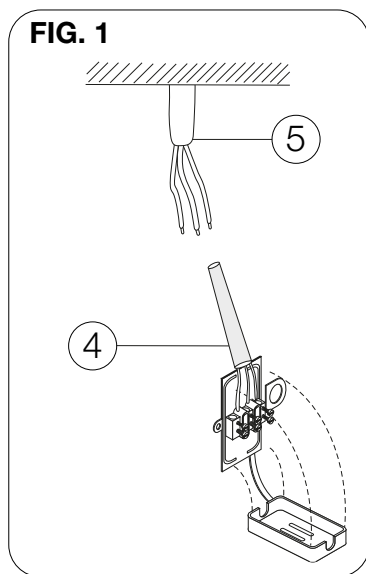

**FIG. 2**

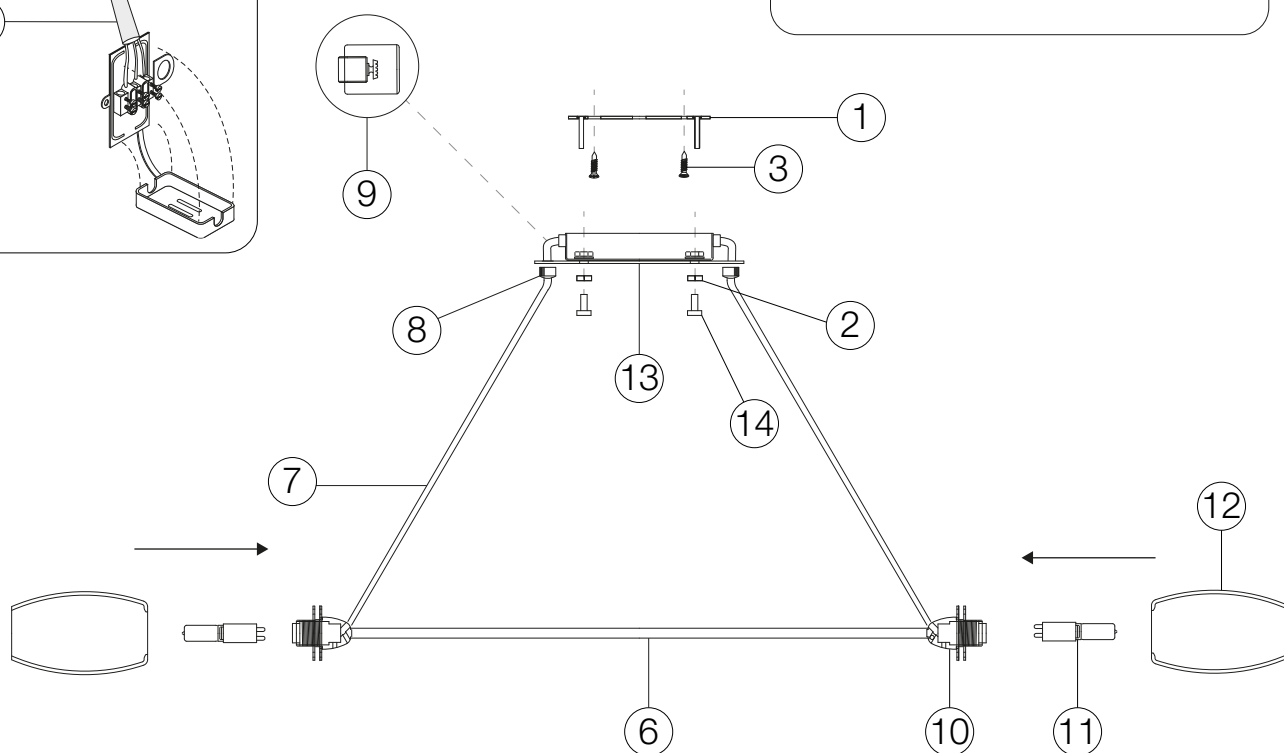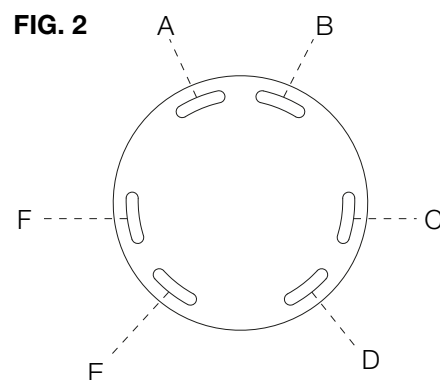

### Risultato finale / Final results

